

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Фланец переходный

1. Назначение:

Переходный фланец предназначен для перехода с большего диаметра трубопровода на меньший. Компактная конструкция переходного фланца позволяет разместить его в ограниченном пространстве (пр.: технический колодец).

2. Технические характеристики:

Рабочее давление	До 1,6 МПа
Т°С	до 70°С
Рабочая среда – питьевая вода, нейтральные жидкости и сточные воды с неагрессивными примесями.	

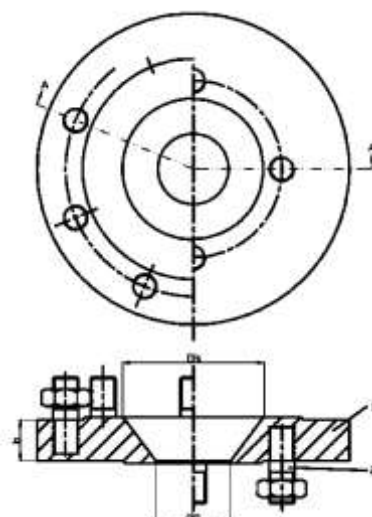

3. Устройство и материалы:

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ50
2	Шпилька	Сталь 4.8 с DACROMET™

4. Размеры:

DN	dn	b	DN	dn	b	DN	dn	b
65	50	43	150	100	30	250	200	31
80	50	27	150	125	49	300	80	31
80	65	29	200	50	27	300	100	31
80	80	29	200	65	27	300	150	32
100	50	29	200	80	27	300	200	32
100	65	29	200	100	27	300	250	32
100	80	49	200	150	27	400	100	29
125	80	29	250	80	28	400	150	29
125	100	47	250	100	28	400	200	29
150	50	26	250	125	28	400	300	29
150	65	26	250	150	31	500	400	34.5
150	80	30						

5. Хранение:

Изделие следует хранить в крытых помещениях. При хранении, монтаже и эксплуатации необходимо оберегать от механических повреждений (ударов и т.п.).

6. Транспортирование:

Изделие следует транспортировать крытыми транспортными средствами.

7. Указания по монтажу:

Изделие можно монтировать в подземных или наземных трубопроводах, на вертикальных или горизонтальных установках. Собранное и отрегулированное производителем изделие готово к монтажу в системе.

8. Инструкция по монтажу:

Приступая к монтажу изделия, следует ознакомиться с технической документацией, т.е. проверить предназначение для рабочих тел и параметры работы трубопровода, в котором она будет установлена. Каждое изменение эксплуатационных условий требует консультации с производителем. Приступая к монтажным работам, проверить состояние изделия и в случае необходимости тщательно промыть водой.

9. Правила безопасности:

Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается: производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе; использовать изделие на параметрах, превышающих эксплуатационные.

10. Техническое обслуживание:

Изделие не нуждается в техническом обслуживании во время эксплуатации. При техническом обслуживании изделия после эксплуатации (при подготовке к повторному использованию) необходимо обязательно заменить резиновые уплотнения и при необходимости болты, гайки и шайбы.

11. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 24 месяцев со дня продажи устанавливается при условии соблюдения потребителем требований, указанных в п.п. 7, 8, 9. По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией изделия можно проконсультироваться по тел. 8 (800) 707-65-75, +7 (980) 771-80-04, 8 (4852) 503-003, yartruba35@mail.ru.

С паспортом и гарантийными обязательствами ознакомлен _____ Дата _____